


## F RAINBOW I600

Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence, par exemple :

- A. Voyant "Arrivée d'eau"
- B. Voyant "Nettoyage filtre"
- C. Voyant "Porte fermée"

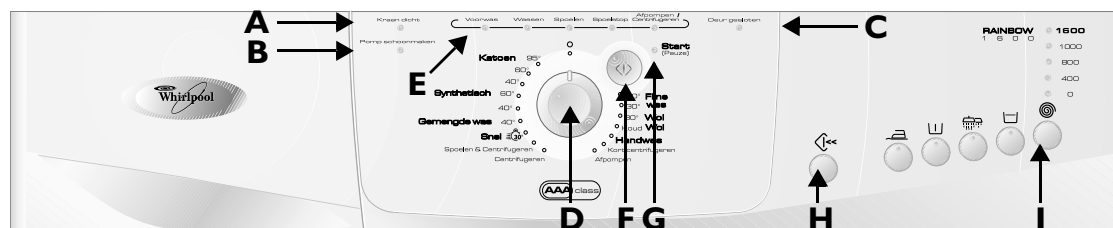

## TABLEAU DES PROGRAMMES

- D. Sélecteur de programme
- E. Indicateur de déroulement du programme
- F. Touche "Départ/Pause"
- G. Voyant "Départ/Pause"
- H. Touche "Annulation"
- I. Touche "Essorage variable"

Lorsque vous sélectionnez une option, le voyant correspondant s'allume. Si la combinaison du programme, des options supplémentaires et de la température n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options qui ne conviennent pas sont automatiquement désélectionnées.

Programme		Symbole d'entretien	Type de linge/Remarques	Charge maximale kg	Détergents et produits additifs			Options spéciales					Vitesse d'essorage max. tr/min
					Assou-plissant	Lavage principal	Pré-lavage	Anti-froissage	Pré-lavage	Rinçage Plus	Arrêt Cuve Pleine	Réduction de la vitesse d'essorage	
Coton	<b>Katoen</b> 95°, 60°, 40°		Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton, couleurs et lin, moyennement à très sales. Pour la sélection de la température, veuillez respecter les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette. L'option "Prélavage" peut être sélectionnée en plus pour le linge très sale.	5,5	*	Oui	*	*	*	*	*	*	1600
Synthétique	<b>Synthetisch</b> 60°, 40°		Chemises, corsages, blouses, etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, moyennement sales.	2,5	*	Oui	*	*	*	*	*	* <sup>1)</sup>	1000 <sup>1)</sup>
Magic 40°	<b>Gemengde was</b> 40°		Textiles en coton ou/et synthétique, de légèrement à moyennement sales.	3,0	*	Oui	—	*	—	*	*	*	1600
Chrono	<b>Snel</b>		Vêtements d'extérieur peu portés en coton, polyester, polyamide et en fibres mélangées avec du coton.	3,0	*	Oui	—	*	—	*	*	*	1600
Délicat	<b>Fijne was</b> 40°, 30°		Rideaux et tissus délicats (costumes, jupes, chemises, chemisiers, etc.).	1,5	*	Oui	*	—	*	—	*	* <sup>1)</sup>	1000 <sup>1)</sup>
Laine	<b>Wol</b> 30°, Koud		Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge. Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.	1,0	*	Oui	—	—	—	—	*	* <sup>1)</sup>	1000 <sup>1)</sup>
Lavage main	<b>Handwas</b>		Vêtements en lin, soie, laine et viscose portant le label "lavable à la main". Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau. Ce programme est suivi d'un essorage doux.	1,0	*	Oui	—	—	—	—	*	* <sup>2)</sup>	400 <sup>2)</sup>
Rinçage & Essorage	<b>Spoelen &amp; Centrifugeren</b>	—	Le cycle de rinçage et d'essorage final sera le même que celui du programme "Coton".	5,5	*	—	—	*	—	*	*	*	1600
Essorage	<b>Centrifugeren</b>	—	Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Coton".	5,5	—	—	—	—	—	—	—	*	1600
Essorage doux	<b>Kort centrifugeren</b>	—	Ce programme est suivi d'un essorage doux. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Laine".	1,5	—	—	—	—	—	—	—	* <sup>1)</sup>	1000 <sup>1)</sup>
Vidange	<b>Afpompen</b>	—	Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un "Arrêt Cuve Pleine".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

\*: option / Oui : dosage nécessaire

<sup>1)</sup> Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 1000 tr/min.

<sup>2)</sup> Avec ce programme, la vitesse d'essorage par défaut peut être augmentée jusqu'à 400 tr/min.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05647



## DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme (heures : minutes)
Coton	95	5,5	54*	1,90	2:00
Coton	60	5,5	49	1,04	2:20
Coton	40	5,0	44	0,60	2:05
Synthétique	60	2,5	55	0,80	1:30
Synthétique	40	2,5	55	0,60	1:20
Magic 40°	40	3,0	45	0,50	1:00
Chrono 30'	30	3,0	37	0,40	0:30
Délicat	30	1,5	60	0,50	0:45
Laine	30	1,0	60	0,30	0:40
Lavage main	30	1,0	45	0,30	0:40

Le cycle de prélavage peut augmenter la durée du programme. Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

\* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

## VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LA PORTE ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent comme décrit dans le tableau de programmes ou dans le chapitre "Détergent et produits additifs".

1. Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme désiré et la température désirée.
2. L'indicateur de temps restant vous informe de la durée du programme choisi (en heures et minutes) et, après quelques secondes de calcul, le voyant de la touche "**Départ/Pause**" clignote.
3. L'indicateur de déroulement de programme et le voyant de la vitesse d'essorage prédéfinie correspondants au programme sélectionné s'allument.

## SÉLECTIONNEZ L'OPTION DÉSIRÉE

Lorsque vous sélectionnez une option, le voyant correspondant s'allume.

Si la combinaison du programme, des options supplémentaires et de la température n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options qui ne conviennent pas sont automatiquement désélectionnées.

### Touche "Anti-froissage"

- Cette option peut être utilisée avec les programmes "Coton", "Synthétique" et "Magic 40°" pour faciliter le repassage.
- Augmente la quantité d'eau utilisée et le linge est essoré très doucement.

### Touche "Prélavage"

- Pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.

### Touche "Rinçage Plus"

- La quantité d'eau est augmentée et la durée du cycle de rinçage est allongée.
- Particulièrement conseillé dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

## Touche "Arrêt Cuve Pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétique", "Magic 40°" et "Délicat".
- Elle est particulièrement utile si vous désirez remettre l'essorage à plus tard ou ne pas essorer.  
**Remarque :** le programme "Arrêt Cuve Pleine" s'arrête lorsque le voyant "Arrêt Cuve Pleine" s'allume dans l'indicateur de déroulement du programme.

## Pour supprimer l'option "Arrêt Cuve Pleine" :

- Appuyez de nouveau sur la touche "Arrêt Cuve Pleine" ; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, tournez le sélecteur de programme dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au programme "Vidange" correspondant et appuyez de nouveau sur la touche "**Départ/Pause**" lorsque le voyant à côté clignote.

## Touche "Essorage variable"

- Une vitesse d'essorage maximale est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale se poursuivent pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

## DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ/Pause**". Le voyant à côté de la touche "**Départ/Pause**" s'allume. Les voyants indiquent la séquence atteinte par le programme. Après le démarrage du programme, l'indicateur de déroulement du programme progresse de gauche à droite en passant par Lavage, Rinçage, Essorage. Une fois la séquence du programme terminée, le voyant correspondant s'éteint.

## VOYANTS ROUGES

### "Arrivée d'eau"

L'eau n'entre que lentement ou pas du tout. Ouvrez le robinet ; si le voyant reste allumé, consultez la "Diagnostic Rapide" dans le Mode d'emploi.

### "Nettoyage filtre"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau de vidange n'est pas plié ou si le filtre ne doit pas être nettoyé ; dans ce dernier cas, consultez le Mode d'emploi ("Nettoyage du filtre").

### "Porte fermée"

Tant qu'un programme de lavage est en cours, le voyant reste allumé pour indiquer que vous ne pouvez pas ouvrir la porte. Lorsque le voyant s'éteint, vous pouvez de nouveau ouvrir la porte.

## FIN DU PROGRAMME

- Tous les indicateurs de déroulement du programme s'éteignent.
- 1. Tournez le sélecteur de programme sur la position "Arrêt/0".
- 2. Fermez le robinet.
- 3. Ouvrez la porte et retirez le linge.
- 4. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

## CHANGEMENT DE PROGRAMME ET D'OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" pour démarrer le programme. Le voyant clignote.
2. Sélectionnez un autre programme (autre température), une autre vitesse d'essorage et d'autres options.
3. Appuyez de nouveau sur la touche "**Départ/Pause**". Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

## INTERRUPTION (ANNULATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche "**Annulation**" annule un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche "**Annulation**" pendant au moins 3 secondes. L'eau est complètement vidangée avant que vous ne puissiez ouvrir la porte.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05647